

FÖRBEREDELSE

Kontrollpanel

Display

Startskärmen och menyer kan ses här när gräsklipparen är påslagen.

På-knapp

Tryck för att sätta på strömmen.

Av-knapp


Tryck för att stänga av strömmen.

OBS!

- Timern fungerar inte om du stänger av strömmen.

Hem-knapp

Tryck för att gräsklipparen automatiskt ska återvända till dockningsstationen när du stängt kontrollpanelens kåpa.

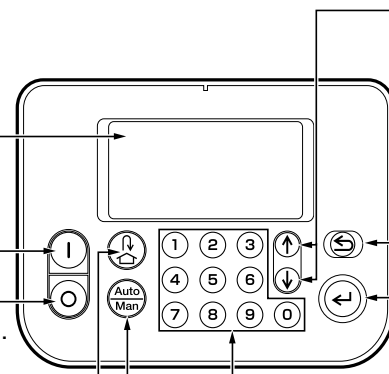

Upp-/ner pilknappar

Tryck för att navigera till föregående/nästa alternativ på displayen.

Bakåtknapp

Tryck för att gå tillbaka till föregående meny på displayen. (Bakåtknappen kan inte användas vid vissa tillfällen.)

Enterknapp

Tryck för att ange ditt val på displayen.

Sifferknappar




Tryck för att ange siffror i displaymenyerna. Om det finns en siffra till vänster om en menyrad kan du trycka på motsvarande sifferknapp för att markera det alternativet.


Auto/Manual knapp (automatiskt/manuellt läge)

Tryck från startskärmen för att växla mellan driftlägen. Du kan välja mellan Auto eller Manuellt mode. För information, se "4 MENYINSTÄLLNINGAR".

Startskärmen

Lägesväljarknapp som visar gräsklipparens inställningsstatus enligt nedan:

Ikoner	Beskrivning
	Auto mode inställt.
	Manuellt mode är aktivt och ingen timer är inställd.
	Gräsklipparen kommer att återvända till dockningsstationen.

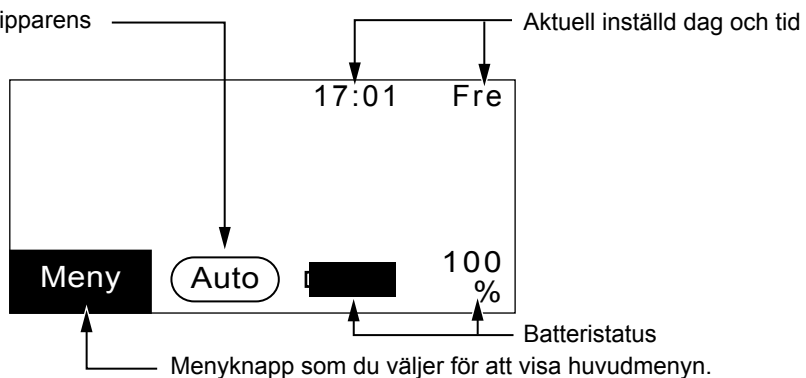



Menyvalsskärm

Namn på den första nivåmenyn

Valbara menyalternativ och aktuellt inställningsstatus.




Du kan visa den föregående skärmen genom att trycka på  knappen.

Valbara rutor som du markerar genom att trycka på  knappen.



Pinnar

Använd pinnar för att begränsningskabeln ska hållas på plats när du lagt ut den.
Antal för HRM310: 200
Antal för HRM520: 300




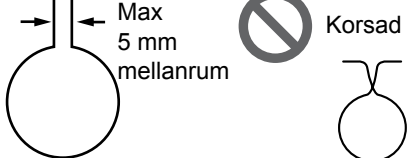
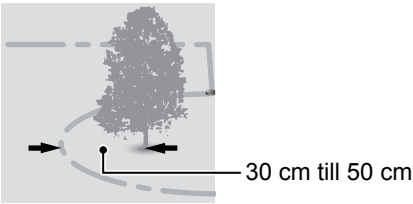

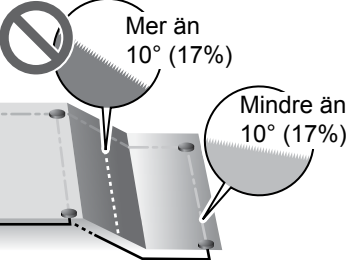

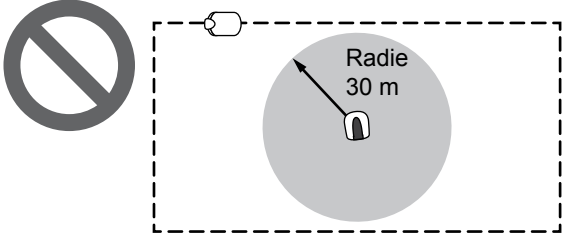
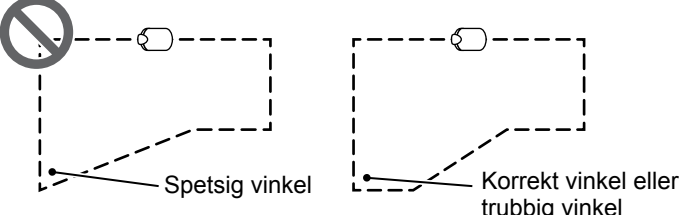
Kabelskor till begränsningskabeln

Använd kabelskor för att länka samman begränsningskabeln och anslut den till dockningsstationen.
Antal: 2

Linjal

I förpackningen finns en linjal. Denna linjal används för att kontrollera installationen av begränsningskabeln.

● Villkor för att lägga ut begränsningskabeln

Bild	Villkor
 <p>Höjd på föremål som gräsklipparen kan köra över</p>	<p>Lägg ut begränsningskabeln runt föremål som gräsklipparen kan köra över (t.ex. stenar, trädrötter osv.); dessa föremål får inte ingå i arbetsområdet.</p>
 <p>Max 5 mm mellanrum</p> <p>Korsad</p>	<p>Begränsningskabelns ingång och utgång till en rund yta ska ha ett mellanrum som är mindre än 5 mm. (Begränsningskabeln får dock inte korsas sig själv).</p>
 <p>30 cm till 50 cm</p>	<p>Det måste vara 30 cm till 50 cm mellan begränsningskabeln och stora föremål. (Denna yta kan reduceras till 30 cm om du ställer in [slingans överlappning] till ett lågt värde. Kontakta återförsäljaren för mer information.)</p>
 <p>Mer än 15 cm</p> <p>Områden som gräsklipparen kan ramla i</p>	<p>Skärma av runt områden som gräsklipparen kan ramla ner i, exempelvis ojämn mark, dammar, pooler, uppfarter, eller andra områden med olika höjd.</p>
 <p>Mer än 10° (17%)</p> <p>Mindre än 10° (17%)</p>	<p>Lägg inte ut begränsningskabeln så att den korsar en lutning på mer än 10° (17%). Du kan lägga ut begränsningskabeln parallellt med en sluttning på mer än 10° (17%) för att komma åt ett område med en lutning på mindre än 10° (17%).</p>
	<p>Begränsningskabeln ska läggas ut så att det inte finns något överflöd.</p>
 <p>Radien 30 m</p>	<p>Gräsklipparen kan känna av signalen från begränsningskabeln inom en radie på 30 m. Om gräsklipparen kommer till en yta inom arbetsområdet där det inte finns någon begränsningskabeln inom en radie på 30 m, känns signalen inte av och gräsklipparen stannar.</p>
 <p>Spetsig vinkel</p> <p>Korrekt vinkel eller trubbig vinkel</p>	<p>Man får inte lägga ut begränsningskabeln så att det blir skarpa vinklar på den. (Vinklar bör vara mer än 90°.)</p>

Installation

Vi rekommenderar att en auktoriserad Honda-återförsäljare installerar din robotgräsklippare. Om installationen utförs av en auktoriserad Honda-återförsäljare kommer ditt system att fungera korrekt.

Kontrollera installationsvillkor

Kontrollera med återförsäljaren som utförde installationen om dockningsstationen och begränsningskabeln är installerade enligt villkoren nedan. Kontrollera därefter regelbundet att dessa villkor uppfylls.

Om något av dessa villkor inte uppfylls ska du kontakta återförsäljaren.

Vi rekommenderar att nätanslutningen installeras professionellt i enlighet med lokala lagar och regelverk.

Villkor för installation av dockningsstation

Bild	Villkor																		
	<ul style="list-style-type: none"> • Dockningsstationen ska installeras på en plats som inte lutar mer än 5° (8,7%). • Dockningsstationen får inte böjas. • Skruvarna ska dras åt ordentligt. • Kontrollera markförhållandena, innan dockningsstationen installeras, eftersom dessa kan variera beroende på årstid. Det kan vara nödvändigt att underhålla marken beroende på säsongen. • Om dockningsstationen installeras direkt på gräsmattan, klipp då gräset där dockningsstationen kommer att monteras så kort som möjligt. • Gräsklipparen kanske inte laddas, på grund av felaktig installation av dockningsstationen. 																		
<p>Kabelanslutning höger sida (Typ 0)</p>	<p>Du måste ange slingans riktning till MED (medurs) eller MOT (moturs) när gräsklipparen återgår till dockningsstationen. Du måste också ansluta kontakterna på begränsningskabeln med terminalerna i dockningsstationen med hänvisning till den vänstra tabellen.</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Områdesslinga längd</th> <th colspan="4">Dockningsriktning</th> </tr> <tr> <th colspan="2">MED (medurs)</th> <th colspan="2">MOT (moturs)</th> </tr> <tr> <th>Kabelanslutning vänster sida</th> <th>Kabelanslutning höger sida</th> <th>Kabelanslutning vänster sida</th> <th>Kabelanslutning höger sida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-800 m</td> <td>Typ 2</td> <td>Typ 0</td> <td>Typ 2</td> <td>Typ 0</td> </tr> </tbody> </table>	Områdesslinga längd	Dockningsriktning				MED (medurs)		MOT (moturs)		Kabelanslutning vänster sida	Kabelanslutning höger sida	Kabelanslutning vänster sida	Kabelanslutning höger sida	0-800 m	Typ 2	Typ 0	Typ 2	Typ 0	<p>OBS!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Om din gräsklippare är HRM310, är maxlängden på begränsningskabeln 500 m.
Områdesslinga längd		Dockningsriktning																	
		MED (medurs)		MOT (moturs)															
	Kabelanslutning vänster sida	Kabelanslutning höger sida	Kabelanslutning vänster sida	Kabelanslutning höger sida															
0-800 m	Typ 2	Typ 0	Typ 2	Typ 0															
<p>Mönster A</p> <p>Mönster B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Områdesslingan måste läggas ut så som visas i figuren till vänster (mönster A eller B). • "Det får inte förekomma några hinder inom följande avstånd: Mönster A: inom 1 m från stationen Mönster B: inom 2 m från stationen" • Det får inte finnas några främmande föremål i arbetsområdet nära dockningsstationen (i det skuggade området som visas på bilden). • Områdesslingan under dockningsstationen måste läggas mot utsidan av arbetsområdet. • Be återförsäljaren installera genvägsslingan. 																		

5 ANVÄNDNING

Kontrollera klippytan

Innan du använder gräsklipparen ska du se till att det inte finns några djur eller främmande föremål på klippytan.

FÖRSIKTIGHET:


- Om det finns hål (t.ex. kaninhål eller liknande) på arbetsområdet, ska du fylla igen dem så att arbetsområdet blir jämnt. Kontrollera regelbundet om det finns hål i arbetsområdet.



Bekräfta även att gräsets höjd är 65 mm eller mindre.

OBS!

- Justera höjden på knivarna för att klippa gräset inom 5 mm. För mer information om hur du justerar höjden på knivarna, se "Justera knivarnas höjd".

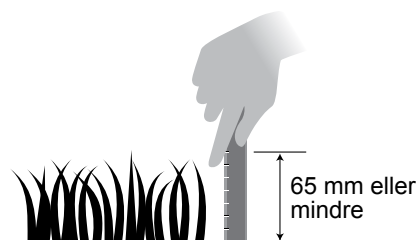

Om gräset är högre än 65 mm ska gräset klippas med en vanlig gräsklippare.

Ansluta till en strömkälla


Följ stegen nedan när du ansluter till en strömkälla.

Följ dessa steg i omvänd ordning när du kopplar bort från en strömkälla.

Om du har frågor angående hur man flyttar transformatorn eller ändrar till ett annat eluttag ska du kontakta återförsäljaren.

1

Ta bort anslutningslocket från dockningsstationen.

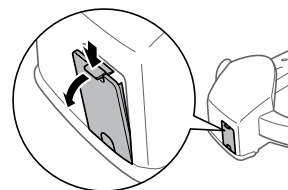


2

Anslut nätsladdens kontakt till dockningsstationens interna kontakt.

OBS!

- När du kopplar bort kontaktarna ska du lyfta klämman.

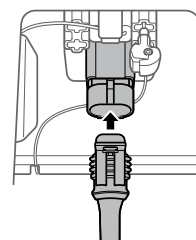

3

Fäst anslutningslocket på dockningsstationen.


(Nätsladden och områdesslingan ska gå genom skåran i anslutningslocket.)

4

Anslut nätsladden och transformatorns kontakter.

OBS!

- När du kopplar bort kontaktarna ska du lyfta klämman.

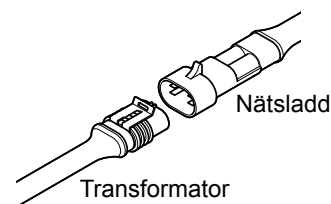

5

Anslut transformatorns kontakt till ett eluttag med angiven spänning.

Uttagets matningsspänning för EAE-, EAEN- och EAS-typer: AC 230 V